
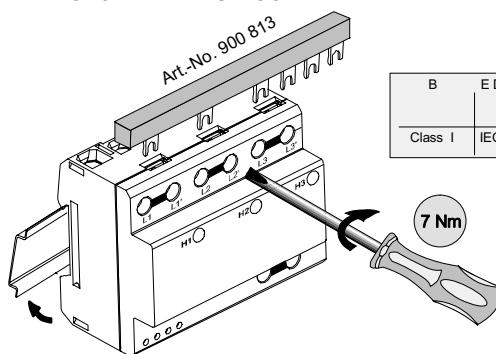
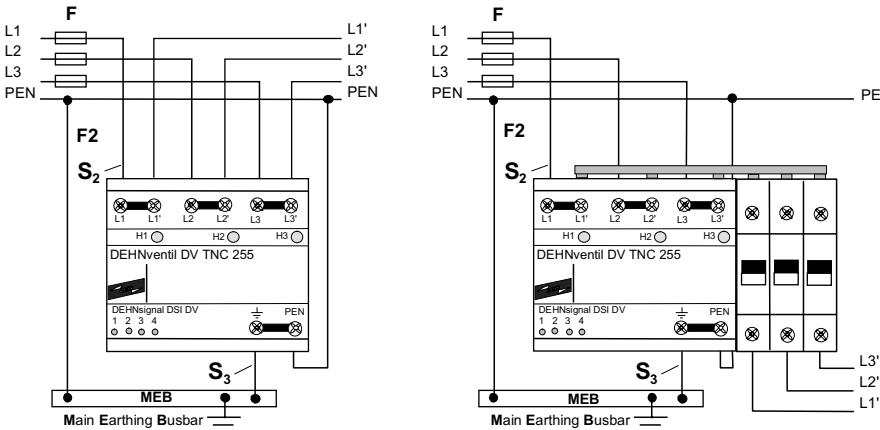
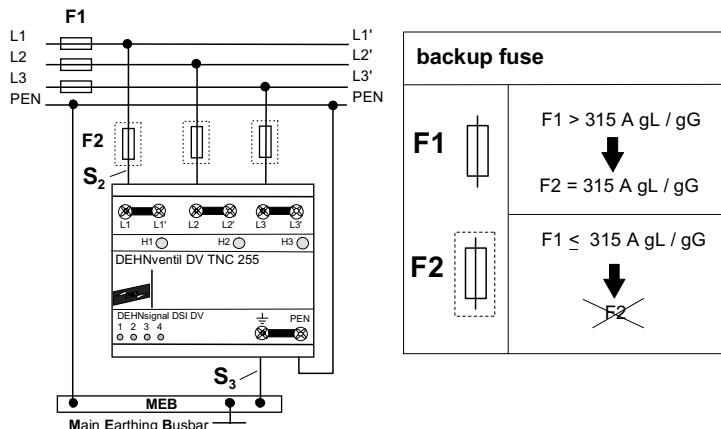
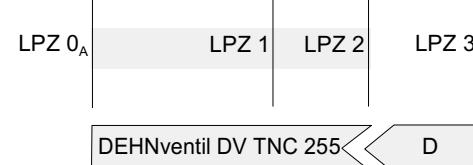
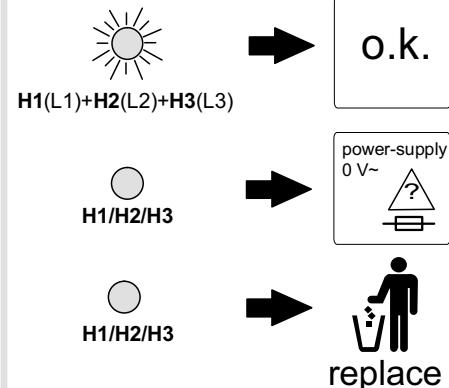
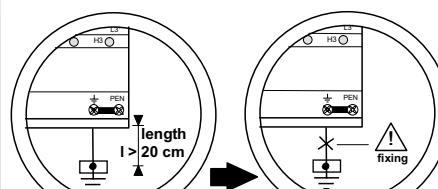


DEHNventil DV TNC 255**Fig.1 TNC Serial Wiring****Fig.2 TNC Parallel Wiring****Technical Data**

U_C	255 V / 50 Hz
$I_f (U_C)$	25 kA RMS
max. \square	125 A gL/gG by Serial Wiring (see Fig. 1)
max. \square	315 A gL/gG by Parallel Wiring (see Fig. 2)
$^{\circ}C$	- 40 °C ... + 80 °C (... + 60 °C see Fig. 1)
IP- Code	20
min. \square L1, L1', L2, L2', L3, L3', PEN	10 mm²
max. \square L1, L2, L3, PEN	35 mm²
max. \square L1', L2', L3' $\frac{1}{2}$	50 mm²
<input type="checkbox"/>	25 mm²
<input type="checkbox"/>	35 mm²
<input type="checkbox"/>	16 mm² Cu $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \geq 15,5 \text{ mm}$

CoordinationDIN VDE 0185 -103 : ...
IEC 61312 -1 : ...SPD class D
acc. E DIN VDE 0675-6: ...**Function****Fixing****Remote Monitoring DEHNsignal DS1 DV**

For detail information see installation instructions of DEHNsignal DS1 DV Publication No. 1387

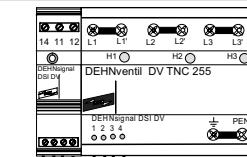

Instruções de segurança

P

Informazioni di sicurezza

I

Indicaciones de seguridad

E

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Veiligheidsvoorschriften

NL

Sikkerhedshenvisninger

DK

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden.

De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden.

Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden.

Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG.

Publication No. 1385 / UPDATE 09.01

Internet: <http://www.dehn.de>
eMail: info@dehn.de

SALES OFFICES:
HANS-DEHN-STRASSE 1
POSTFACH 1640
D-92306 NEUMARKT
TEL. +49 91 81 9 06 - 0
FAX +49 91 81 9 06 - 100

L'aggiamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...). Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura.

L'impiego dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparecchiatura e l'impianto elettrico collegativi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado.

Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Prima del montaje, controlar que l'apparecchiatura no presenta daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato.

El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, puede dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.

La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent.

La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.

Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see DIN V VDE V 0100-534... or IEC 60364-5-534:...).

The device must be checked for external damage prior to installation. If any damage or other defects are detected in this check, the device must not be installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or otherwise tampering with the device invalidates the warranty.

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch DIN V VDE V 0100-534... bzw. IEC 60364-5-534:...). Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

Säkerhetsföreskrifter

S

Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes (SBEI kap. 53 afsnit 534).

Før monteringen skal aflederen kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må aflederen ikke monteres.

Anvendelse af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er nævnt og vist i montagevejledningen. Ved belastninger, der overskrider de anførte værdier, kan aflederen såvel som tilsluttede installationer og apparater beskadiges.

Åbning og indgrib i aflederen medfører bortfald af enhver garanti.

Apparaten får endast anslutas och monteras av behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser måste beaktas (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Kontrollera apparaten på ytter skador innan den monteras. Om skador eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras.

Apparaten får endast användas under de villkor som nämnts och åskådliggörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras.

Ingrepp i och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfaller.

Turvaohjeet

FIN

Tämän laitteen liittäminen saa suorittaa vain sähköalanammattimina. Maakohtaisia määryksiä ja turvallisuusmääryksiä on noudata tattava (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa.

Koneen käytötä on salittua vain näissä asennusohjeissa mainitutissa ja osoitettuissa olosuhteissa. Laite sekä siihen liittyty sähkökäytövälineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittävät annetuut arvot.

Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siihen johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Η σύνδεση και η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξαχτούν μόνο από κάποιον/κάποια ηλεκτρολόγο.

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Πριν τη συναρμολόγηση της συσκευής πρέπει να ελεγχται για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που εξακριβώσετε κάποια ζημιά ή άλλο ελάττωμα.

Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις προδιαγραμμένες τιμές μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και οι συνδεσμοί με αυτήν πόροι.

Επεμβάσεις και μετατροπές στη συσκευή οδηγούν στην απώλεια των άξιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση.

Consignes de sécurité

F

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent.

La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.

Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Safety Instructions

GB

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see DIN V VDE V 0100-534... or IEC 60364-5-534:...).

The device must be checked for external damage prior to installation. If any damage or other defects are detected in this check, the device must not be installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or otherwise tampering with the device invalidates the warranty.

Sicherheitshinweise

D

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch DIN V VDE V 0100-534... bzw. IEC 60364-5-534:...).

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

Do połączenia i montażu upoważnieni są wyłącznie fachowcy elektrycy. Obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów krajowych i bezpieczeństwa pracy (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...). Przed przygotowaniem do montażu należy urządzić skontrolowanie pod względem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych lub innych usterek.

Eksplotacja urządzenia dozwolona jest wyłącznie z uwzględnieniem podanych i opisanych warunków zawartych w instrukcji montażu. Obciążenia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia jak i podłączonych układów elektrycznych. Manipulacja i zmiany przeprowadzane na urządzeniu grożą wygaszeniem prawa gwarancji.

Υποδείξεις ασφαλείας

GR

Tämän laitteen liittäminen saa suorittaa vain sähköalanammattimina. Maakohtaisia määryksiä ja turvallisuusmääryksiä on noudata tattava (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa.

Koneen käytötä on salittua vain näissä asennusohjeissa mainitutissa ja osoitettuissa olosuhteissa. Laite sekä siihen liittyty sähkökäytövälineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittävät annetuut arvot.

Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siihen johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Wzkażówki bezpieczeństwa

PL

Η σύνδεση και η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξαχτούν μόνο από κάποιον/κάποια ηλεκτρολόγο.

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας (DIN V VDE V 0100-534... / IEC 60364-5-534:...).

Πριν τη συναρμολόγηση της συσκευής πρέπει να ελεγχται για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που εξακριβώσετε κάποια ζημιά ή άλλο ελάττωμα.

Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις προδιαγραμμένες τιμές μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και οι συνδεσμοί με αυτήν πόροι.

Επεμβάσεις και μετατροπές στη συσκευή οδηγούν στην απώλεια των άξιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση.